



フラッシング施工手順




①屋根を開口します。

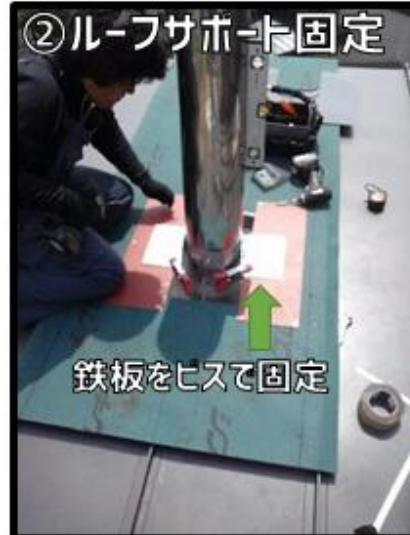

②ルーフサポートを固定します。

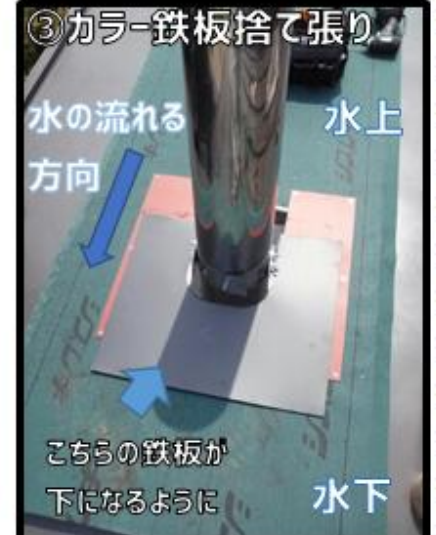


③カラー鉄板を取り付けます。

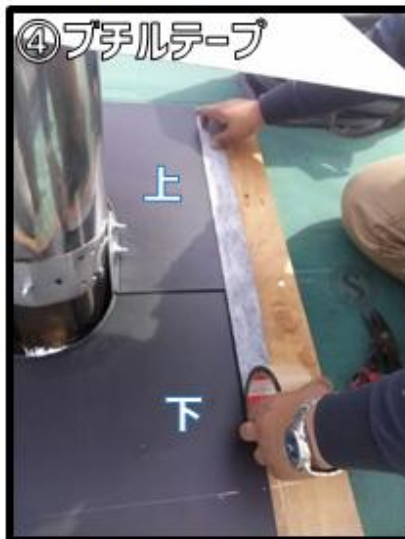

④ブチルテープ(防水テープ)を貼ります。



⑤カラー鉄板と防水テープ
取り付け図です。

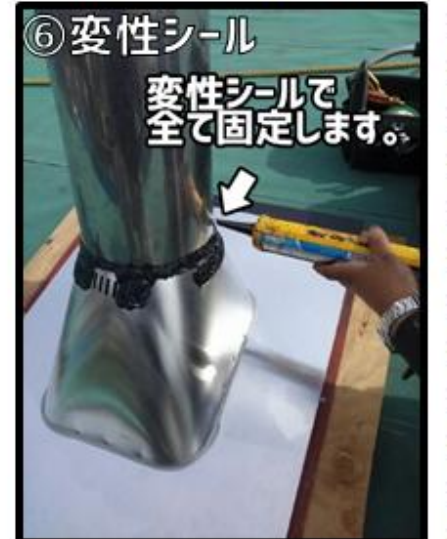

⑥フラッシングを被せ、
変性シールで上部をシールします。



⑦ストームカラーを取り付けます。



⑧フラッシングを被せたら、再び
変性シールで固定します。



⑨ラウンドトップを取り付け
完成です。