


壁だし施工(外側)

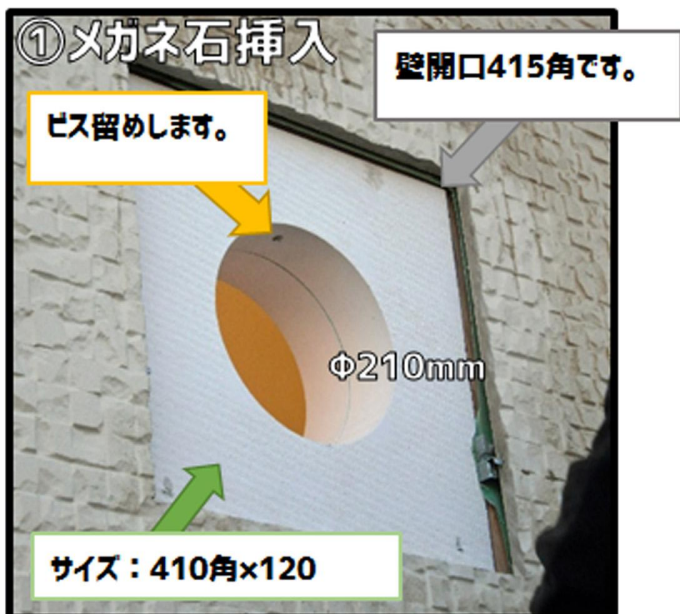

壁だし施工(外側)2

⑦コーチボルトの頭を変性シール



⑧ウォールリサポート取付




⑨外部詳細



⑩掃除口



壁だし煙突施工の施工例です。
煙突のトップにはラウンドトップを取り付けて外側は完成です。

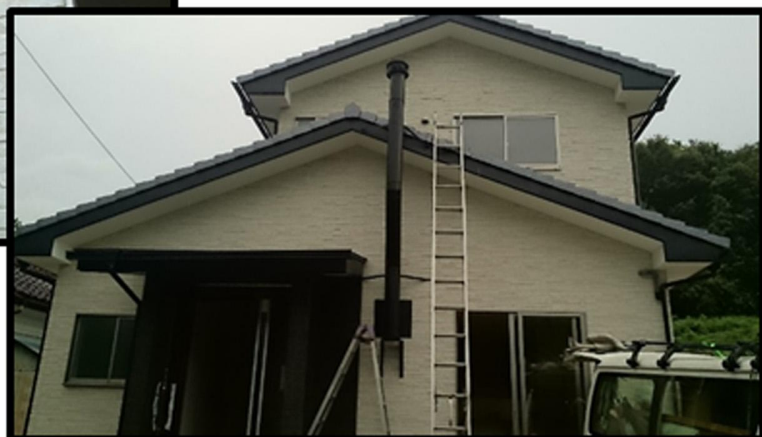

壁だし施工(内側)

①接続前の内部状況



②フィニッシングカラー取り付け



③チーズの取り付け



④スライド管の調節



補足：温度計の見方



摂氏の赤いゾーン(150°C~300°C)の範囲で燃焼させてください。

室内煙突の施工例です。温度計など設置して完成です。

