


角フラッシング施工手順

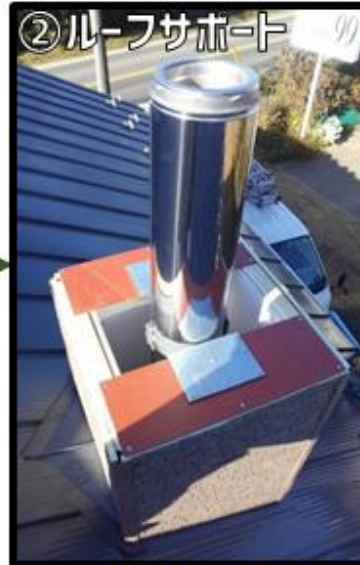

①ルーフサポートの向きは逆に固定します。

※角トップ施工とは違い、煙突の高さはフラッシング施工と同じ任意の高さです。



②別な角度からの写真です。



③アルミテープを貼ります。



④結露防止のためにロックウールを敷き詰めます。



⑤角フラッシングを被せます。この時煙突との接点を変性シールします。



⑥スチームカラーを被せ、煙突との接点を変性シールします。ラウンドトップを取り付けて完成です。

