


## 角トップ施工手順



①トップの高さを180mmにします。

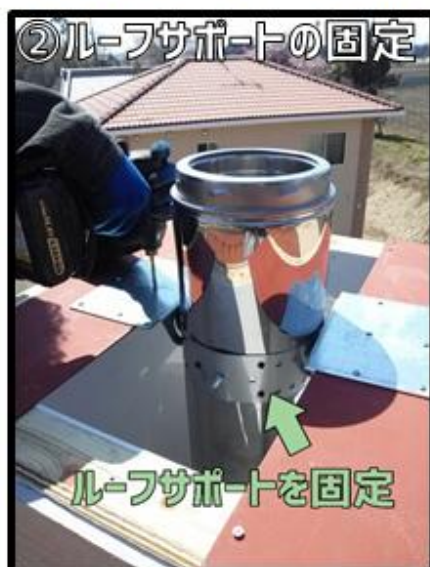

②ルーフサポートを固定します。



③アルミテープを貼ります。



④ロックウールを敷き詰めます。



⑤角トップを被せます。



⑥変性シールをします。



⑦変性シール完成図です。



⑧角トップを固定します。



⑨角トップの蓋を被せ、固定して完成です。